取扱説明書

日立リビングサプライ


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

ハロゲンヒータ・

型式 **HLH-104**

このたびはハロゲンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは大切に保存してください。

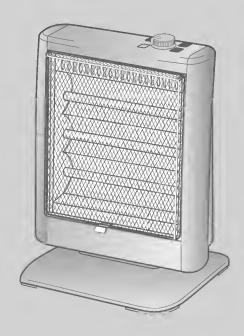

Hitachi Living Systems L 日立リビングサプライの英文社名です。

	H \
	日从
	■安全のため必ずお守りください2・3
	■知っておいていただきたいこと3
	■各部のなまえ4
	■使用前の準備······5
	■正しい使いかた5
	■お手入れと保管6
	■安全にお使いいただくための点検6
	■仕様7
	■保証とアフターサービス7
	■ご相談窓口裏表紙
	■保証書····································
/	

- ●このハロゲンヒーターは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 またアフターサービスもできません。
- ●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから本文をお読みください。

↑ 警告 この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。

♪ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損 害のみの発生が想定される内容を 示しています。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容 があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるもの です。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描か れています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告 げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内 容が描かれています。

⚠警告

改造は絶対にしない。サービスマン以外 の人は、分解したり修理しない。

(火災・感電・けがの原因)

修理はお買い上げの販売店またはご相談 窓口(☞裏表紙)にご相談ください。



交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源 で使用しないでください。



定格15A以上のコンセントを単独で使用

(他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火の原因)



メッシュガードや本体の穴・すき間に、 ピンや針金などの金属物等、異物を入 れない。



(感電や異常動作してけがの原因)



電源コードや差込プラグを傷付けたり、 破損したり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばね て通電したり、高温部に近づけたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)



電源コードや差込プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。



(感電・ショート・発火の原因)



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 (感電・ショート・発火の原因) 差込プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



衣類やタオルなどを掛けたり、カーテンや ふとんなど燃えやすいものの近くで使用しない。 (火災の原因)



差込プラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む。



(感電・ショート・発煙・発火のおそれ)



就寝中は使用しない。 (寝具などが触れると火災の原因)



スプレーなどの缶を本体の近くに置か ない。(爆発や火災の原因)



乳幼児や自分で操作できないかた・疲労のは げしいかた・ねむけをさそう薬(かぜ薬など) を服用されたかたなどが使用されるときは 特に注意する。(やけどのおそれ)



濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。 (感電やけがの原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセン トから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因)

使用中や使用後しばらくは、本体上部 ・前面・ヒーター・反射板・メッシュ ガードなどの高温部に触れない。 (やけどの原因)



を抜く

接触禁止

本体に水やお茶などをこぼさない。 (過熱・感電のおそれ)

こぼれたときは、直ちに使用を中止し、 販売店の点検を受けてください。

差込プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の差込プラグを持っ **て抜く。**(感電やショートして発火の原因)



乾燥など他の用途に使用しない。 (過熱して発火の原因)



本体の掃除は必ず差込プラグを抜き、 本体が冷めてから行う。 (感電ややけどの原因)

テーブルタップは使用しない。

(過熱して、やけどや火災の原因)

(火災のおそれ)



ベースを本体からはずした状態で絶対に使用しない。 (火災のおそれあり)



△使用上の注意

差込プラグをコンセントに差し込む時や 使用後は必ずスイッチツマミの位置を 「切」にする。



(けがややけど、コンセントの破損、火災の原因)

壁等に立てかけたり、傾斜の大きい床 面で使用しない。



(転倒し、けが・やけど・火災の原因)

本体とベースの間に指などを入れない。 (けがの原因)



しない。(過熱・火災の原因)

本体に衣類やタオルなどを掛けて使用

メッシュガードを外して使用しない。



通電中はヒーターを直接見つめない。 (長時間見つめると目に悪影響を与える原因)



使い初めは十分換気をする。

初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使い ください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。



知っておいていただきたいこと

- ●一時的に通電しないことがあります。 これは内蔵されている転倒OFFスイッチがはたらいた もので、異常ではありません。
- ●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出 ることがありますが異常ではありません。そのままお使 いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙や 二オイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。
- ●ご使用中にピチピチと音がすることがありますが、これ は本体が熱により膨張・収縮するためで、異常ではあ りません。そのままお使いください。
- ●この商品は一般家庭用です。業務用にはお使いになら ないでください。

周囲から離す


下図のように周囲から離して使用してください。

上方1m以上 左側方 片側は開放 30cm以上 してください STREET, 後方 前方 4.5cm以上 1m以上

各部のなまえ

■正面

■後面

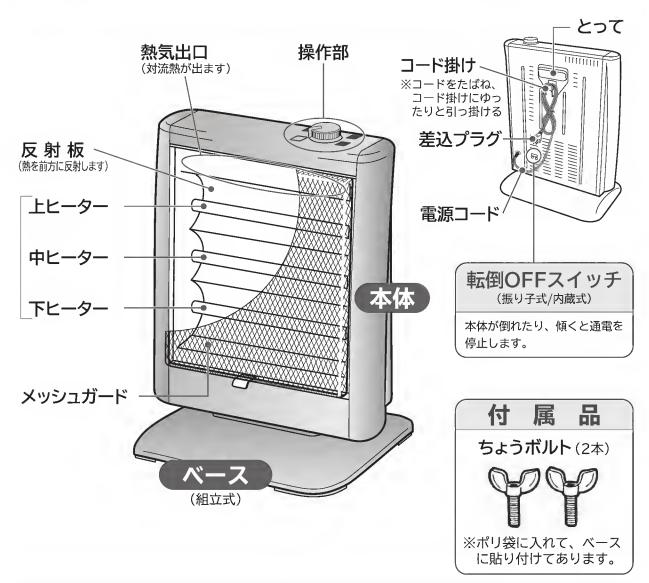




使用前の準備

ベースを取り付ける

- ①商品が入っていた箱など、台の上に右図のように本体を 倒して置く。
- ②ベースの凸部(4箇所)を本体の穴部に合わせてはめ込む。 (ベースは、前後どちらの方向でも取り付けできます。)
- ③付属のちょうボルト(2本)で締めつけて、ベースを本体 に確実に取り付ける。

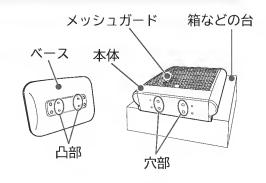




電源コードをはさまない。 (感電やショートして発火の原因)




ベースを本体に取り付けない状態では絶対に 使用しない。(火災の原因)



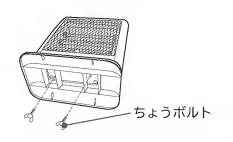

正しい使いかた

- 安定した平らな床面に置く
- ●不安定な床面に置くと、本体が倒れたり、けがをしたりする原因になります。
- ●傾斜の大きい床面に置くと、転倒OFFスイッチがはたらき、通電しない場合があります。
- 2 差込プラグを コンセントに差し込む
- ●正しく配線された 交流100Vのコン セントに、根元ま でしっかりと差し 込みます。



〈ご注意〉差込プラグをコンセントに差し込む時は、必ずスイッチツマミが「切」の位置になっていることを確認してください。

※スイッチが入っていると、差込プラグをコンセントに差し込む時にスパークし、 けがややけど、コンセントの破損の原因になります。

- 3 スイッチツマミを 好みの位置に合わせる
- ●ヒーターに通電します。初めに高い方のワットで通電すると、早く 暖まります。
- ■使用後は、スイッチツマミを「切」にして、差込プラグを抜く

お手入れと保管


■必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

メッシュガード

《取りはずしかた》・・・・・・・・・・

- ①本体上部を押さえ、メッシュガード下側のツマミを持ち上げ、ツマミ下の凸部を本体下側の穴からはずす。
- ②メッシュガードを手前に引く。

③メッシュガード2ケ所のツメを本体上側の穴からけずす

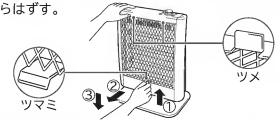

《取り付けかた》・・・

取りはずしたときとは逆に、本体上側の穴にメッシュガード上側2ケ所のツメを入れて差し込み、ツマミ下の凸部を本体下側の穴にはめ込みます。

●確実にはまったか確認する。

反射板 · 本体

- ●反射板が汚れると反射効率が低下しますので、 ときどき乾いたやわらかい布で軽くふいてくだ さい。
- ●汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をしみ 込ませたやわらかい布でふいてから乾いた布で ふきとってください。
- ●ちょうボルトがゆるんでいないか確認し、確実 に締めつけてください。
- ●お手入れ後はもとどおり組み立て、よく乾かしてから通電してください。

△注意

●シンナー・ベンジンなどの揮発性の 溶剤は使用しない。

(本体をいためたり、火災の原因)


保管のしかた

《シーズンが終わったら》

- ①お手入れ後よく乾燥させる。
- ②ポリ袋などをかぶせるか、お買い上げ時に商品が入っていた箱に入れ、湿気の少ない場所に保管する。

、 《ベースをはずして保管する場合》

- ●本体をねかせ、ちょうボルトをはずしベースをはずしてください。
- ●ちょうボルトはなくさないよう、本体のネジ穴に付けて おくなどし、大切に保管してください。



安全にお使いいただくための点検

■次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき

●電源コードの破損。(被覆のすり切れ、ひび割れ)

●本体の破損。

使用中に次のような状態になったとき

- ●操作部や本体に水をかけた。
- ●差込プラグや電源コードが手でさわれないほど熱い。 (この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ●取扱説明書どおりに使用しても不審な点がある。

・ この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる 海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

定			格	交流100V-1000W(50-60Hz共用)
本	体	寸	法	高さ43.5cm(スイッチツマミ含まず)×幅33cm×奥行22cm(ベース含む)
本	体 質	量(重	量)	約2.2kg(ベース含む)
電	源	□ —	۲	ゴムコード約1.5m
安	全	装	置	転倒OFFスイッチ(振り子式/内蔵式)、温度ヒューズ

目			盛	強	中	弱
消	費	電	力	1,000W	670W	330W

暖房の目安(強運転時、寒冷地は除く)

断 熱 材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳(4.1m²)まで	約4畳(5.7m²)まで
50mm	約4.5畳(7.1m²)まで	約7畳(10.8m²)まで

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (☞裏表紙)にお問合わせください。

●保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。		
❷修理を依頼される	保証期間中	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。	
ときは「持込修理」	保証期間経過後	修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 で修理させていただきます。	
❸補修用性能部品の 保有期間		の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 には、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	
◆ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。		
⑤修理料金のしくみ	技術科 件費、技術	品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。 用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合も	

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

保証期間中は 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます 保証期間が過ぎているときは 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 保証期間 お買い上げの日から1年です。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。

●長年ご使用のハロゲンヒーターの点検を!

●ハロゲンヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。



- 電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときが
 - ある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ● 差込プラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。

- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセ ントから差込プラグを抜いて販 お 売店にご連絡ください。 願

点検、修理についての費用など 詳しいことは、販売店にご相談 ください。

型式	Н	ILH-	104	保証期間	本	体:1年	保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には
*** **	ジ買い上に ご住所	节日 平	成	年	月	B	本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修3 いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品、
客様	ご芳名					様	本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依然 ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)
※販売店	住所店名	電話		<u>(</u> なりますから必)		メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保障期間内の サービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内 を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。 (ヘ) 本書のご提示がない場合。 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。 				された場合に 文障または損傷 客様名、販売 えられた場合。	生じた記	4.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口(☞ 裏表紙)にご相談ください。 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 6.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.	
; 1	無料修理 書を発行 に対する ません。(をお約5 している お客様 <i>0</i> 呆証期間	Rするもの 者(保証責)法律上の 経過後の	,た期間、条件 です。この保 に者)、及びで を相を制限 修理等につい たはご相談窓	証書に。 それ以タ するもの いてごれ	よって保証 トの事業者 かではあり 下明の場合	については取扱説明書の「保証とアフターサービス」 (☞7ページ)をご覧ください。